

IWS STRONG

SEPTIKUD

CE

EN 12566 - 1



Paigalduskoha valik, lk 5

Paigaldamine, lk 8

Hooldamine ja garantii, lk 9

IWS INNOVATIVE
WATER
SYSTEMS

CREATED TO LAST

Septik vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile **EN 12566-1** ja sellel on **CE** märgistus.

KOMPLEKT KOOSNEB:


- kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

KORRALIKUL SEPTIKU KOMPLEKTIL ON:

- tugev topeltseinaga kolmekambriline septik (ei purune pinnase surve all),
- jaotuskaev,
- spetsiaalsed imbtorud (mitte drenaažitorud),
- vastab standardile EN 12566-1,
- CE-märgistus (EU riikides kohustuslik).

Septikuid käsitleb harmoneeritud Euroopa Liidu standard EN 12566-1. See standard on kohustuslik ja nõuab tootel CE-märgist. CE-märgist võib paigaldada vaid tootele, millel on kolmanda osapoole laboris tehtud standardis ettenähtud katsetused.

STRONG-septik on katsed edukalt läbinud ja tähistatud CE-märgisega.

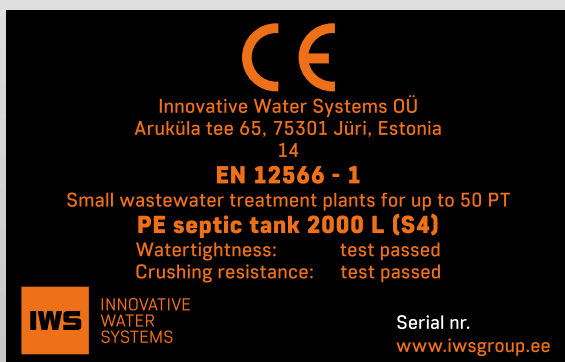

CE-MÄRGISETA SEPTIKUT EI TOHI EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDES TURUSTADA!

CE-märgistus näitab, et ehitustoode vastab direktiivis sätestatud ohutusnõuetele. CE-märgistusega toodet võib turustada kõikides Euroopa liidu liikmesriikides.

Hea klient!

Tere tulemast tutvuma meie septiku kataloogiga! Siit leiate teavet, millise suurusega septikut valida, kuidas seda paigaldada ja nõuandeid hooldamise kohta. Septiku väljatöötamisel oleme keskendunud nende pikaajalisele vastupidavusele, paigalduse mugavusele, ohutule kasutamisele.

Majaomanikuna on Teil reovee juhtimiseks omakanalisatsiooni kolm võimalust: juhtida reovesi loodusesse, kasutades septikut või mõnda muud omapuhastit, koguda reovesi mahutisse. Valiku lange- tamisel tuleb lähtuda rahvastiku tihedusest, kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõuetest, keskkonna arengukavast ja kasutusmugavusest. Nii septiku kui ka mahuti valikul pakume Teile kestvat ja usaldusväärset lahendust.

Strong-septiku komplekt koosneb kolmekambri- lisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust, mille õige paigaldamine ja hooldamine tagab tõrgeteta töö pikkadeks aastateks.

Täpse info kõigi meie toodete kohta leiate aadressilt www.iwsgroup.ee.

SISUKORD

**KOLMEKAMBRILINE
SEPTIK** **4**

**PAIGALDUSKOHA
VALIK** **5**

**PINNASPUHASTI
VALIK** **6**

PAIGALDAMINE **8**

**HOOLDAMINE JA
GARANTII** **9**

MÕÕDUD **10**

PAIGALDUSKEEM **11**

KOLMEKAMBRILINE SEPTIK

Kõik STRONG-septikud on kolmekambrilised.

Septik on pealt kinnine setiti, mille põhja ladestunud settes sisalduv orgaaniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel. Enamik heljuvainest vajub septiku põhja, rasvad, õlid, vaht ja kääriv põhjasete aga tõuseb pinnale. Septik on ehitatud nii, et vee teekond mahutis oleks võimalikult pikk. See tagab hea puhastusvõime, mis omakorda pikendab imbväljaku tööiga.

KAMBER 1


Reovesi siseneb kambrisse 1, mis on varustatud rasva-/õlieraldajaga. Kamber on pool septiku kogumahust ja tänu kambri pikale settealale langevad rasked osakesed põhja ja kerged kerkivad pinnale. Suurem osa tahketest jäätmetest jääb sellesse kambrisse.

KAMBER 2

Selginud reovesi saabub sellesse kambrisse vaheseinas oleva ava kaudu. Augu paigutuse tõttu suubub kambrisse ainult vee vahekiht, mille järel viimasedki veest raskemad või kergemad osakesed välja settivad.

KAMBER 3

Viimases kambris eraldatakse reoveest ka peaaegu vee erikaaluga võrdse erikaaluga tahked osakesed. Sellest kambrist suunatakse puhtaim vahekiht jaotuskaevu kaudu imbtorudesse ehk pinnaspuhastisse.

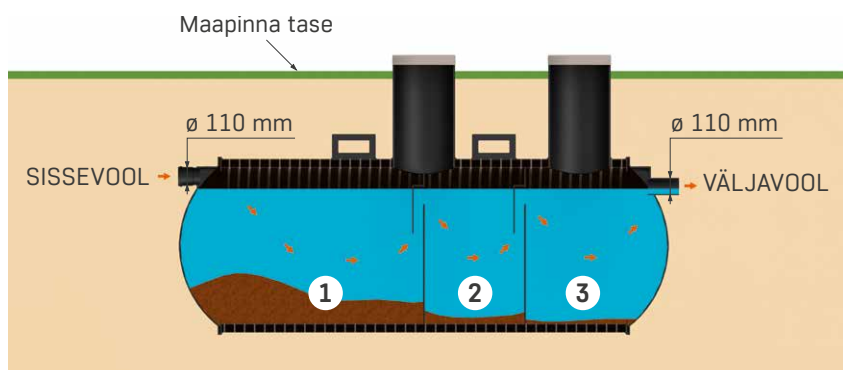

SEPTIKU VALIK

Septiku suuruse valikul tuleb lähtuda reovee hulgast, mis septikut läbib. Tagamaks normaalset puhastusvõimet, peab settemahuti suurus olema 400...500 liitrit inimese kohta.



2000 l septik sobib
4...5-liikmelisele perele.




3000 l septik sobib
6...7-liikmelisele perele.



5000 l septik sobib
8...10-liikmelisele perele.

- STRONG-septikud on valmistatud topeltseinaga PE-spiraaltorust, mis on vastupidav nii paigaldusel kui kasutamisel tekkida võivatele mehaanilistele vigastustele. See on oluline vältimaks reovee lekkimist pinnasesse või pinnasevee pääsemist mahutisse.
- STRONG-septikud on kerged, neid on lihtne transportida ja paigaldada. Septiku küljes on tõsteaasad ja toetusjalad.
- STRONG-septiku materjaliks on PE (polüetüleen), elastne ja vastupidav plast. Seetõttu on PE tänapäeval peamine septikute, mahutite, kaevude, pumplate ja survetorude materjal, sest talub erakordselt hästi põhjamaist kliimat. STRONG-septikud on alati valmistatud ringjäikusega vähemalt SN2 (2kN/m²). Lisaks on septiku korpus topeltseinaga, mis annab täieliku lekkekindluse.

PAIGALDUSKOHA VALIK

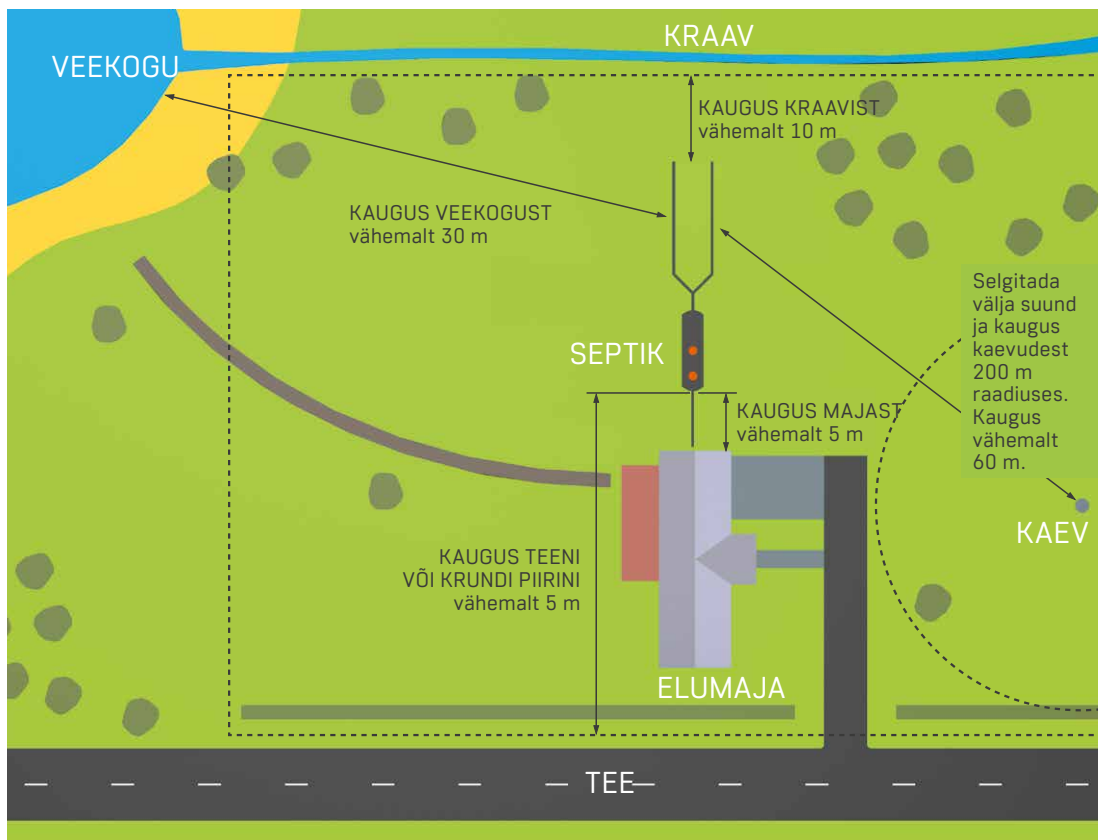

Tagada ligipääs tühendusautole.

ASUKOHT

Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul on vaja täita kohalike omavalitsuse juhiseid ja ettekirjutisi. Valla keskkonnaametnik aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral. Vajaduse korral kasutage projekterija abi.

Asukoha valikul tuleb veel silmas pidada tühendusauto ligipääsu võimalust. Septiku ja imbväljaku peal ei tohi liikuda sõidukitega. Soovitav on teha paigalduseskiis koos mõõtudega. See aitab hiljem õue peal tehtavate ehitustööde käigus vältida paigaldatud süsteemi vigastamist.

PAIGALDAMINE

Hoolikalt tehtud paigaldus tagab selle, et süsteem funktsioneerib ettenähtud viisil.

Septik ja torude paigaldamine juhendi ja üldiste heade ehitustavade kohaselt tagab reovee liikumise läbi süsteemi planeeritud viisil ja võimaldab selle häireteta töö. See pikendab septiku tühendamise intervalle ja vähendab võimalikku hoolduse vajadust.

KANALISATSIOONITORUD

Hoonest septikusse ja sealt jaotuskaevu tulevad $\varnothing 110$ mm kanalisatsioonitorud paigaldatakse tihendatud, kividest puhastatud pinnale (liiv) 1–2% kaldega. See tähendab 1–2 cm langust toru ühe jooksva meetri kohta.

Paigaldamisel peab kasutama vesiloodi või loodimisseadet. Kui mahuti paigaldatakse hoonest kaugemale (>20 m), oleks kasulik paigaldada kanalisatsioonitorule vaatlustoru või -kaev.

Hoonepoolses otsas on kanalisatsioon vabalt ventileeritav katuse kaudu, alarõhuventiili ei tohi kasutada. Tihenditega toruühenduste paigaldamist hõlbustab määrdeainete kasutamine.

PINNASPUHASTI VALIK


Pinnaspuhasti variante on kaks: imbsüsteem ja pinnasfiltreerimissüsteem. Mõlemal on septik, jaotuskaev ja -torustik, filtreerimissüsteemil lisaks ka drenaaž ja väljavoolukaev. Puhastustehnoloogia on lihtne: septikus mehaaniliselt puhastatud reovesi immutatakse maasse või juhitakse kraavi, dreeni või otse veekogusse. Pinnaspuhasti tööeaks loetakse 15–20 aastat, selle ajaga pinnase poorid ummistuvad. Alakoormatud puhasti toimib kuni kaks korda kauem. Sademe- ega põhjavesi ei tohi septikusse ega pinnaspuhastisse pääseda. Milline skeem valida, oleneb reovee hulgast, krundi reljeefist, hoonete ja veekogude lähedusest, suublast, pinnase veeläbilaskvusest ja põhjaveesügavusest.

IMBSÜSTEEM (Joonis 1)

Jaotuskaevust juhitakse vesi impeenra jaotuskihti, mis jaotab vee ühtlaselt üle kogu filtreeriva maakihhi. Jaotuskihi (killustikukihi) sisse paigaldatavad imbtorud ühendatakse üksteisega kompleksis olevate muhvidega. Imbtorude kalle on 0,5–1 cm/m ja paigaldatakse nii, et torus olevad augud jäävad allapoole. Killustikukiht peab olema tasane ja horisontaalne ning seda ei tohi tihendada. Tänu sellele

imendub sinna valguv vesi ühtlaselt ja takistusteta pinnasesse. Killustikukihi kogupaksus on 30–40 cm ja kivide läbimõõt 16–32 mm. Horisontaalsesse killustikukihti paigaldatakse imbtorud kaldega 0,5–1 cm/m. Kaevik võib olla üks mitmele paralleelsele imbtorule, aga kõigile torudele võib kaevata ka eraldi kaevikud. Proovide võtmise toru kaevatakse peenra kõrvale põhjavee voolu suhtes allavoolu. Iga imbtoru haru

otsa tuleb paigaldada ventilatsioonitoru, mis hoolitseb imbpeenra ja kogu süsteemi ventileerimise eest. Tuulutustorud peavad olema nii pikad, et need jääksid pinnasest ja talvisest lumekattest kõrgemale. Kui torud ja killustikupeenar on valmis, asetatakse peenra peale filterkangas ja kaevik tasandatakse aluspinnase ja mullaga maapinnaga ühekõrguseks.

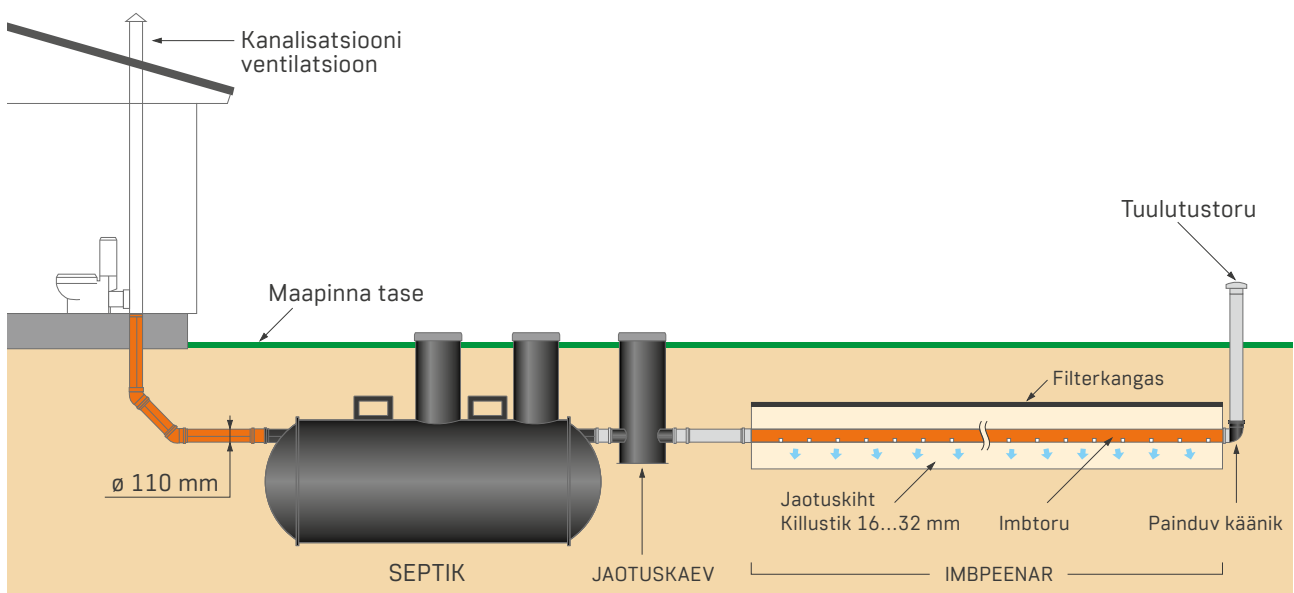

Joonis 1

PINNASFILTREERIMISSÜSTEEM


(Joonis 2)

Juhul kui imbsüsteemi paigalduskoha pinnas ei ima vett, tuleb lisaks tavalisele imbpeenrale ehitada vett läbilaskev ja samas seda puhastav filtreerimiskiht. Selline olukord tekib siis, kui piirkonna pinnas on nii peene struktuuriga, et see ei laske vett korralikult läbi (savi/liivsavi), või nii jämeda struktuuriga, et reovesi ei puhastu enne põhjavette jõudmist. Filtreerimispeenar ehitatakse liivast, mille teralisus on 0–8 mm. Umbes 80 cm paksune liivakiht tehakse otse imb-

peenra killustikukihi alla. Umbes 20 cm kaeviku põhjast kõrgemale paigaldatakse kogumiskiht (killustik 8–16 mm), millesse paigaldatavad drenaažitorud juhivad läbi liivakihi valgunud ja puhastatud vee väljavoolukaevu. Kaevust lastakse vesi tühjendustoru kaudu näiteks kraavi. Drenaaž ja tühjendustoru paigaldatakse kaldega 1-2 cm/m. Filtreerimiskihi peale paigaldatakse killustikukiht („imbpeenar“), nagu eespool on kirjeldatud.



Pinnaspuhasti jaotustorustikku ei tohi ehitada drenaažitorudest. Drenaažitorud on mõeldud sademevee jaoks ja neis olevad avad ummistuvad reoveega kiiresti!

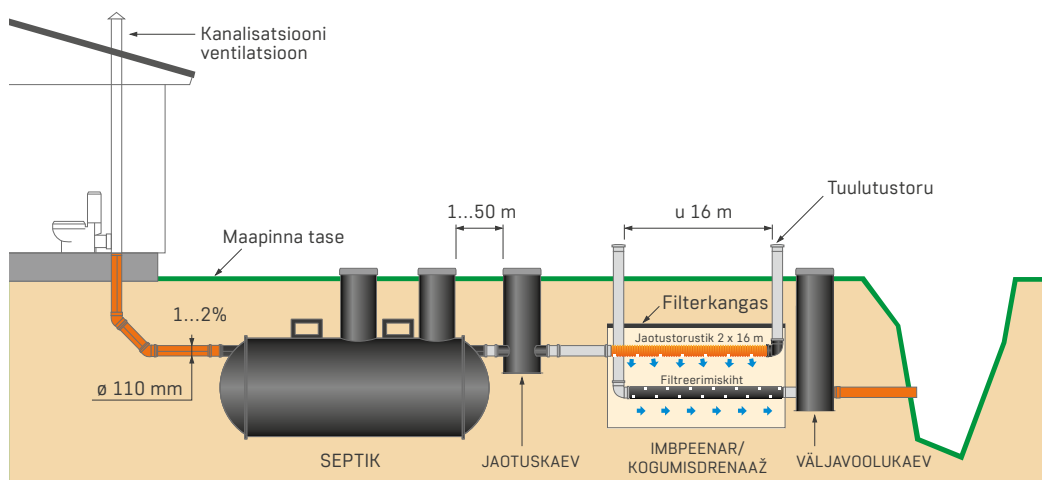


Joonis 2

PUMPLAGA PINNASFILTREERIMISSÜSTEEM (Joonis 3)

Kui imbpeenar tuleb rajada kõrgemale kui hoonest väljuv kanalisatsioonitoru, siis tuleb reovesi pumbata jaotuskaevu. Hoonest väljuv kanalisatsioonitorustik ja septik paigaldatakse tavalisel viisil. Pärast septikut paigaldatakse väike-

pumpla (STRONG ID700 reoveele) ja survetoru. Pumpla juhib reovee jaotuskaevu. Jaotuskaev ja imb-, filtreerimispeenar rajatakse tavapäraselt. Pumpla paigaldatakse tihendatud siledale liivale nagu muudki süsteemi kaevud. Kõrge pinnasevee taseme korral tuleb pumpla ankurdata oma kohale. Selleks kasutatakse betoonplaati. Unustada ei

tohi ka septiku ankurdamist. Pumplat valides tuleb arvestada sellega, et settemaht oleks hoolduskatkestuste puhuks piisavalt suur ja valitud sukelpump oleks nendes tingimustes piisava jõudlusega (piisav tõstekõrgus). Survesüsteemi paigaldamiseks on kasulik pöörduda spetsialisti poole.

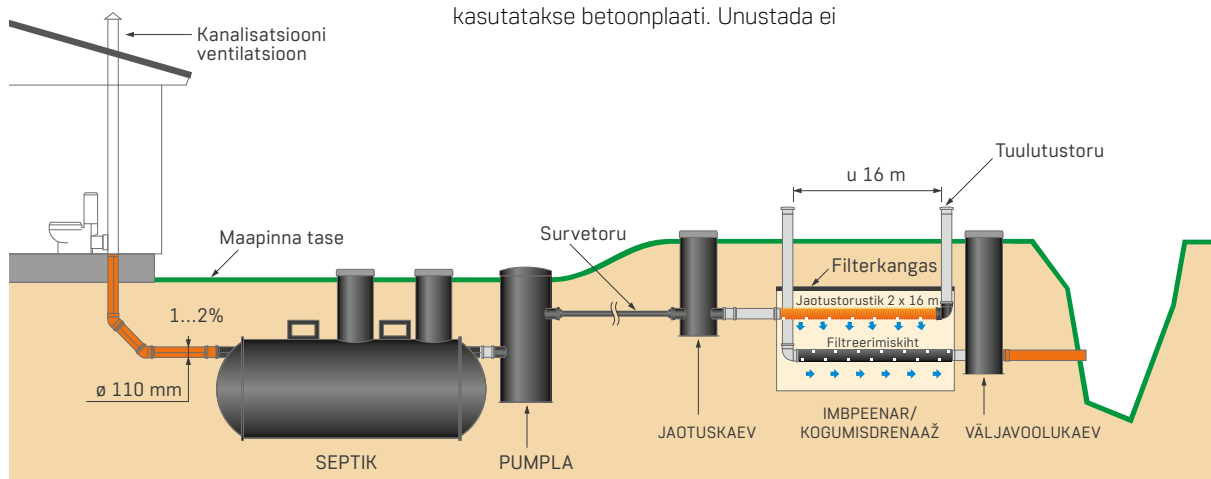

Joonis 3

PAIGALDAMINE

SEPTIKU PAIGALDAMINE

Transpordi, ladustamise ja paigaldamise ajal tuleb vältida mehaaniliste vigastuste tekitamist. Septiku tõstmiseks (nii tõstuki kui ka rihmade abil) kasutage septiku peal olevaid tõsteasasid. Kaeviku sügavus oleneb hoonest tulevate kanalisatsioonitoru sügavusest. Sissevoolu sügavus on maksimaalselt 850 mm maapinnast. Sügavamale paigaldamisel tuleb tühjendustorusid pikendada. Täitke kaeviku põhi 300 mm paksuse tihendatud liivakihi. Kõrge pinnasevee korral tuleb septik ankurdada. Ankurdamiseks tuleb valada sarrustatud betoonist alusplaat või paigaldada septiku külgedele betoonplokkid. Kinnitage septik ankurdsrihmadega betoonist alusplaadi või betoonplokkide külge.

Kasutage korrosioonikindlaid kinnitusdetalle. Vältige septiku kokkupuudet ankurdsplaadi või plokkidega. Nende vahele peab jääma vähemalt 200 mm tihendatud liiva. Täitke kaevik liivaga 300 mm kihtide kaupa, tihendades hoolega igat kihti. Paralleelselt tagasitäitega tuleb septik täita veega, see välistab septiku hilisema vajumise ja tagab kohese töövalmiduse. Pärast seda on septik kasutamiseks valmis. Kui septiku pealmise pinna ja maapinna vahele jääb vähem kui 500 mm, siis tuleb külmumise vältimiseks katta septik 50 mm soojustusplaatidega. Väljaulatuvad puhastustorude otsad lõigake maapinna lõplikku kõrgusmärki arvestades sobivasse mõõtu.





Ärge paigaldage septikut ilma jaotuskaevuta. Jaotuskaev on vajalik septiku töös ettetulevate hooldus- ja puhastustööde tarvis. Ilma jaotuskaevuta paigaldatud septikul on võimatu avastada ummistusi ja neid ka likvideerida!

IMBSÜSTEEMI EHITAMINE

Imbväljaku sügavus jääb vahemikku 0,8–1,3 m. Kui imbtorud asetsevad eraldi kaevikutes, siis kaeviku laius peaks olema 1,0 m ja torude vahekaugus 2,0 m. Ühises kraavis asetsevate torude korral võib nende vahekaugus

olla 1,5 m ja kraavi laius 2,0 m. Täitke kaeviku põhi 25 cm paksuse killustukihi (fraktsioon 16–32 mm). Ühendage imbtorud jaotustorude ja painduvate käänikute abil jaotuskaevuga. Paigaldage imbtorud kaldega

0,5–1 cm/m. Ühendage imbtorude teised otsad painduvate käänikute abil vertikaalsete tuulutustorudega. Katke tuulutustorude maapealsed otsad tuulutotsakutega. Täitke kaevik killustikuga. Killustikukihi peale asetage filterkangas, mis väldib pinnase segunemist. Minimaalse imbpeenra sügavuse korral katke killustikukihi soojustusplaatidega. Soojustus kaitseb imbväljakut läbikülmumise eest ja parandab selle tööviimist. Lõpuks tehke tagasitäite täitepinnasega. Jätke maapind imbväljaku kohalt veidi kõrgemaks, et sademeveed valgusid eemale.

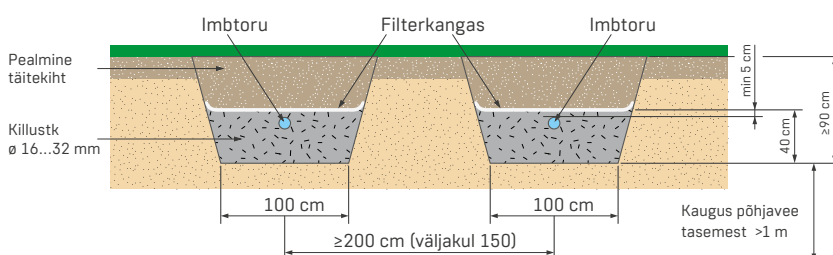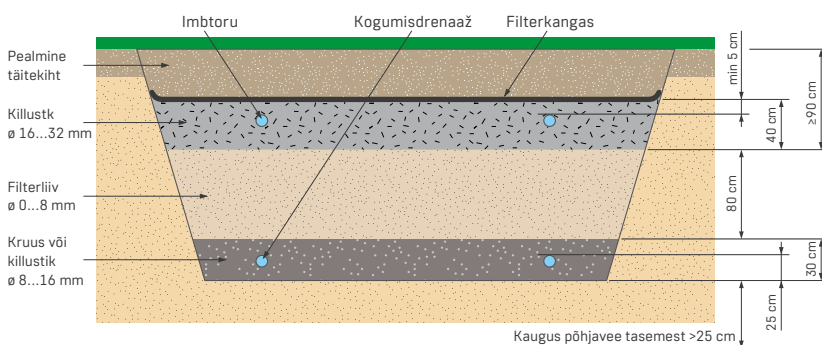

HOOLDAMINE JA GARANTII

1. SEPTIK

Normaalkasutuses tühjendatakse septikut kaks korda aastas. Kui sellesse juhitakse ainult hall vesi, siis piisab ühest tühjendamisest aastas. Esimesena tühjendatakse sissetuleva toru poolne kamber, seejärel keskmine ja lõpuks jaotuskaevu suubuv kamber. Laske septik tühjendada kuival ajal, eriti juhul, kui septik ei ole ankurdatud pinnasevee üleslükke vastu. Septik tuleb kohe pärast tühjendamist täita veega!

2. PUMPLA

Kui süsteemis on pumpla, tühjendatakse sellesse kogunenud sete samal ajal septiku tühjendamisega. Pumbaga seotud hooldused tuleb teha pumba tootja juhendite kohaselt.

3. JAOTUSKAEV

Jaotuskaevu kogunenud võimalik sete tühjendada samal ajal septiku tühjendamisega.

4. ÄRAVOOLUKAEV

(FILTREERIMISSÜSTEEMIDES)

Äravoolumaevu kontrollitakse septiku tühjendamisel ja kogunenud sete eemaldatakse.

5. TUULUTUSTORUD

Imbtorude (jaotustorude) tuulutustorud peavad olema pmaapinnast piisavalt kõrgemal (talvel lumepinnast kõrgemal). Hoonepoolses otsas peab kanalisatsioon olema ventileeritud katuse kaudu. Alarõhuventiili ei tohi kasutada.

6. PROOVIVÕTUTORU

Proovivõtutoru on imbpeenra kõrval põhjavee oletatava voolusuuna suhtes allavoolu. Proovivõtutoru eesmärk on võimaldada kontrollida imbpeenrast tuleva vee kvaliteeti. Torusse ei tohi pääseda kõrvalised esemed, mis võivad toru ummistada. Toru otsas olev kate peab alati olema oma kohal.

7. MUUD

Süsteemi probleemideta töö tagamiseks ei tohiks talvel puhasti pealt lund eemaldada. Imbpeenrale või selle vahetusse lähedusse ei tohi istutada puid ega muid pikajuurelisi taimi. Imbpeenra ja mahutite kohal ei tohi mootorsõidukid liikuda. Lisaks tuleks takistada pinnavee kogunemist imbpeenrale ja selleks tuleks imbpeenra kohale moodustada pinnasest väike kõrgendus.



KANALISATSIOONI EI TOHI LASTA:

- bensiini, lahusteid või tule- ja plahvatusohtu põhjustavaid aineid;
- rasvu, õlisid või mürgiseid gaase eritavaid aineid;
- liiva või ehitusjäätmeid;
- lapsemähkmeid, hügieenisidemeid, kondoomi, tampooni;
- tekstiilesemeid;
- pakkimis- või ajalehepabereid;
- majapidamisjäätmeid, nagu kartuli- või puuviljakoori, kohvipaksu, sigaretikonisid jne.

GARANTII

Innovative Water Systems annab septikutele 10-aastase materjali- ja lekkekindluse garantii.

Paigaldustöödele annab garantii paigaldaja.


Garantii korras ei kuulu korvamisele puudused, mis on tekkinud ebapiisava hoolduse, valesti tehtud paigalduse ja remondi või tavapärase kulumise tagajärjel.

MÕÖDUD


STRONG-septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest settimahutist jaotuskaevust ja imbväljaku tarvikutest.

TOOTE KOMPLEKT KOOSNEB	KOGUS
Kolmekambriine septik 2000, 3000 või 5000 liitrit	1 tk
Jaotuskaev \varnothing 400 mm	1 tk
Jaotustoru 3 m, \varnothing 110 mm	2 tk
Imbtoru 3 m, \varnothing 110 mm	10 tk
Tuulutustoru 1,5 m, \varnothing 110 mm	2 tk
Tuulutusotsak \varnothing 110 mm	2 tk
Paindubv käänik \varnothing 110 mm	4 tk
Filterkangas 1,2 x 15 m	2 tk


STRONG-SEPTIK 2000

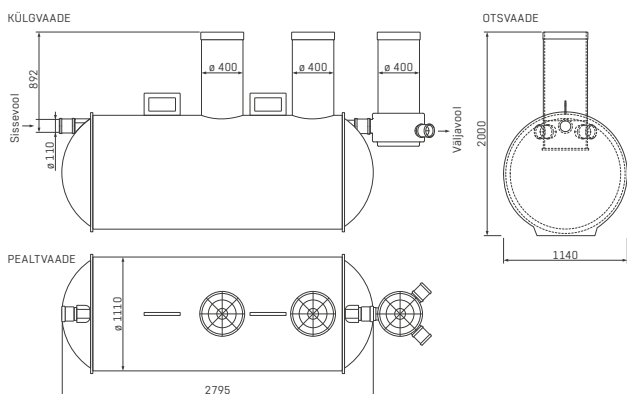


STRONG-SEPTIK 3000

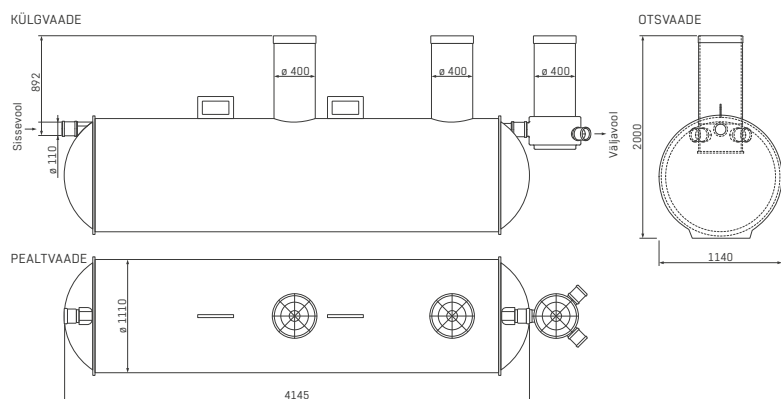

STRONG-SEPTIK 5000

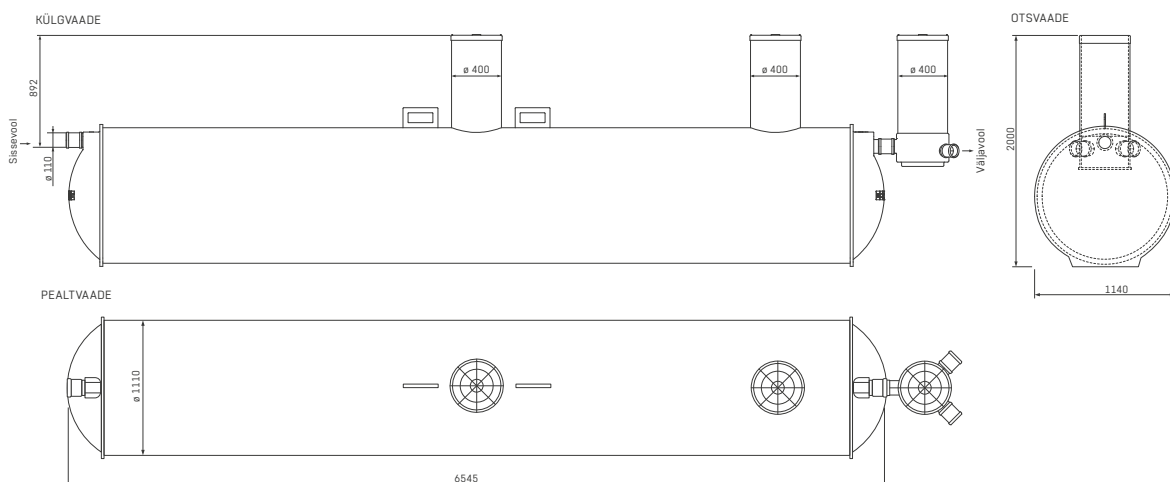

PAIGALDUSKEEM

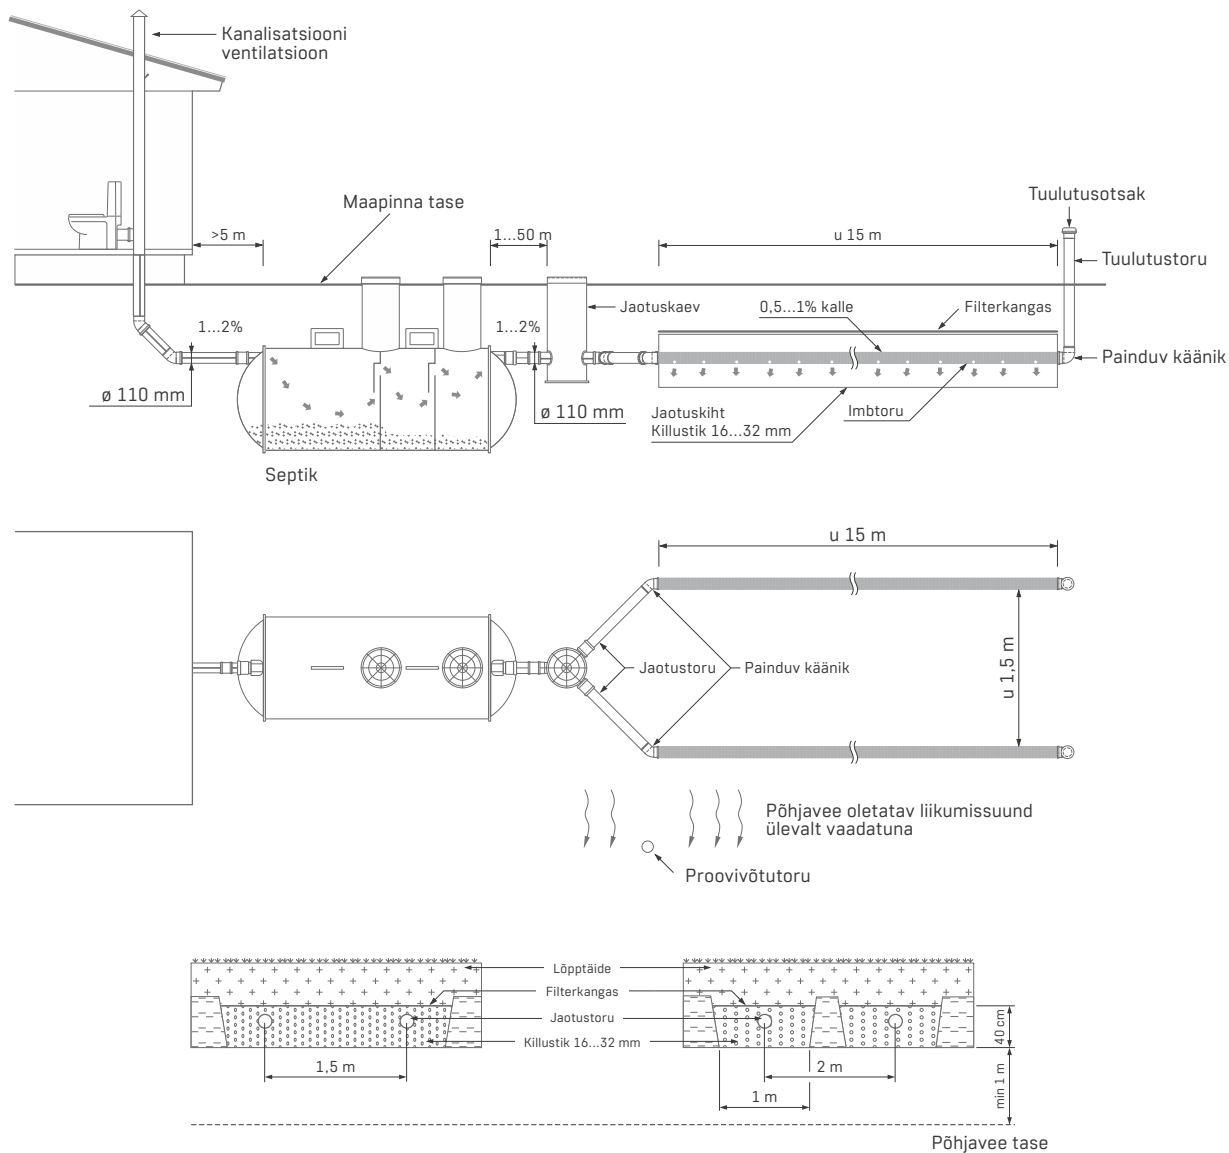

SÜSTEEMI KIRJELDUS

- 3-kambriline, 2 m³
 3-kambriline, 3 m³
 3-kambriline, 5 m³
 Mingi muu _____
 Mahuti on ankurdatud

SOOJUSISOLATSIOON

- Septik
 Imbtorud

IMBVÄLJAK:

- Jaotuskihi killustik 16...32 mm _____ m³
 Imbpeenra liiv 0...8 mm _____ m³
 Kogumiskihi killustik 8...16 mm _____ m³

Asula	Ametniku märkused	Muutus
Adress	Sisu	
Ehituse meetod	Projekteerimisala	Töö nr
Kuupäev ja allkiri	Projekteerija	Joonestaja
	Kontrollinud	Kontrollinud

