



TOOTELEHED

KOOD

EAN

NIMETUS

1828G

6414150089565

Oras Vega - Abiruumi segisti

ORAS LTD

Isometsäntie 2
26101 RAUMA
FINLAND

Puh: +358 2 83 161
Fax: +358 2 831 6200
E-mail: info.finland@oras.com

EAN: 6414150089565
static.oras.com/1828G



Abiruumisegeisti käsiharjaga. Pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördnurga tehase seade 120° (võimalus piirata 40°-80°). Käsihari, 1,5 m dušivoolik, läbiviik/hoidik. Segistil on vee vooluhulka piirav säästunupp, millest on võimalik soovi korral mööduda.

- Köök
- Kangsegeisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus, Kergkonstruktsiooniga
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Dušihoidik, Dušivoolik (1500 mm)
- Käsihari
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Vasest ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem
- 1-pihustusrežiim

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veevoolu säästurežiimil survel 300 kPa	0.07 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.17 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	105 kPa

Tehnilised omadused



Kuum vesi	max. +80°C
Kasutus surve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	Ø10 mm
Tööulatus	214 mm
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 817, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUF129-20000935-TH1
-----------------	----------------------------

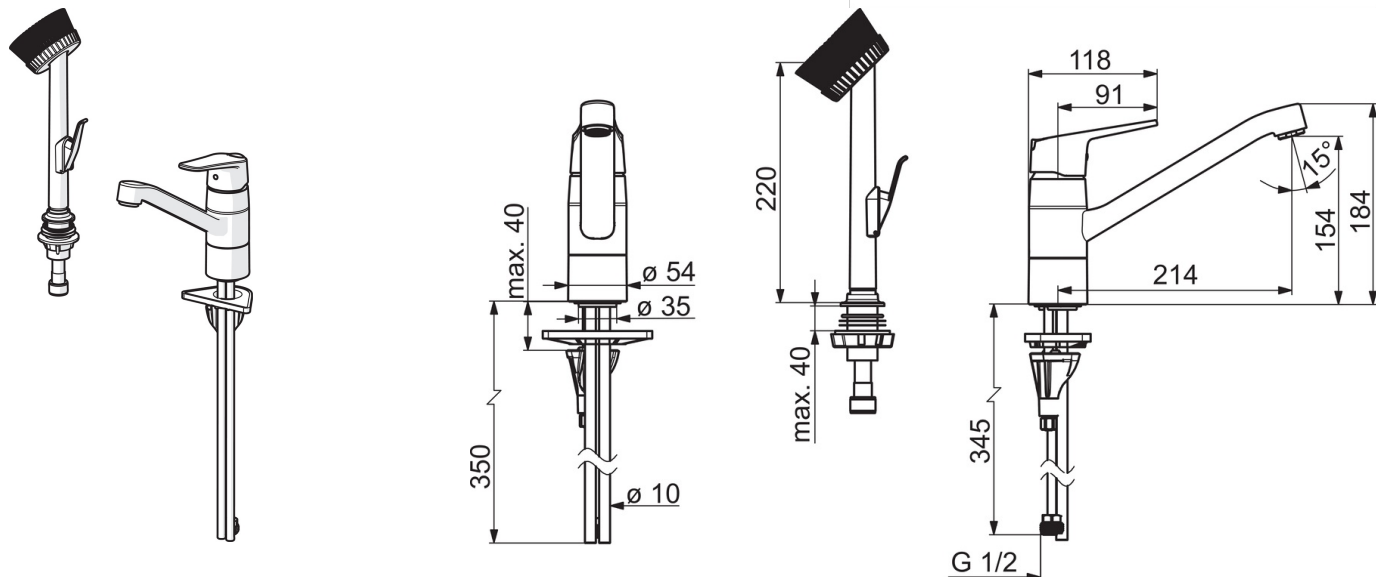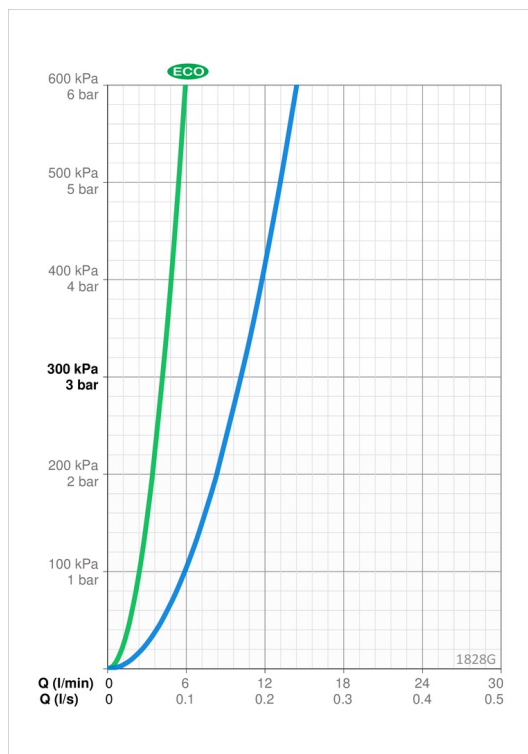

Varuosad

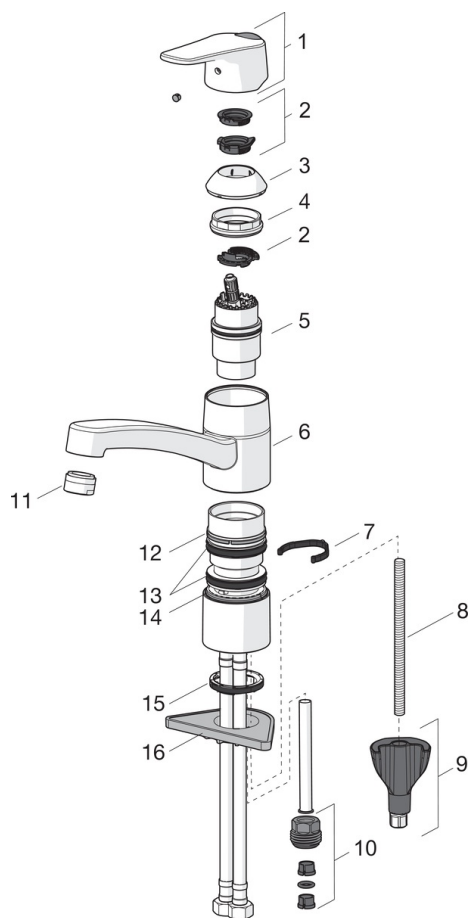

SP1820FG

	Nimetus	Kood
01	Kahv	1000935V
02	Piiraja	1004821V
03	Kaitsekate	602589V
04	Pingutusmutter	158726
05	Seadeosa	158890
06	Jooksutoru komplektne, L=210	1005585V
07	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 40°-80°	1002207/10
07	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 120°	1001406/10
08	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
09	Kinnituskomplekt	602610V
10	Nippel	159684
11	Õhusti, M24x1 STD HC B	232210
12	Plastmasstihend (10tk)	601097/10
13	X-tihendipakend	158735
14	Plastmasstihend (10tk)	159423/10
15	Põhjatihend	1002371V
16	Tugiplaat, 100x60mm	158825



Oras Garantii üldtingimused (kehtivad alates 1.1.2012 Euroopas)

Kõik Orase segistid ja tarvikud on kujundatud ja toodetud vastavalt EN standarditele ning sellega on tagatud nende tõrgeteta toimimine EN standardi nõuetes määratletud tingimustel.

Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat kasutus- ja hooldusjuhendit.

Kaheaastane (2) garantii

Vastavalt tarbijakaitse reeglitele hüvitab Oras kõik tootmisest ja materjalidest tingitud vead kahe (2) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Kaheaastase (2) garantii kehtivuse aluseks on toote ostudokumendil olev kuupäev. Ostudokumendi puudumisel loeme garantii alguseks toote tehasegaranteeringul märgitud valmistamisaega (aasta/kuu).

Viieaastane (5) garantii kehtib järgmistele kodukasutuses olevate segistite toimeosadele: kangsegisti seadeosa, magnetventiil, sensor, termostaat.

Kümneaastane (10) saadavuse garantii kehtib kõigile peale 1.1.2012 toodetud Oras segistite toime- ja varuosadele.

Garantii piirangud

Käesolevad garantiitingimused kehtivad vaid Oras segistitele, millel on originaalosad ning mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile. Segistite paigaldamisel peab olema järgitud kõiki kohalikke segistite ja veesüsteemide paigaldamist ja projekteerimist käsitlevaid seadusandlikke ja korralduslikke õigusakte.

Ülaltoodud Oras garantiid ei kehti vigadele, mis on põhjustatud valest kokkupanekust või paigaldamisest, puhastamisest (abrasiivsete või söövitavate ainete kasutamisest), ebaõigest kasutamisest või vee ebapuhtusest (setted, katlakivi, kemikaalid) tingitud remondi- ja hooldusvajaduse eiramisest. Garantii ei kehti elektrooniliste segistite patareidele. Käesolevad garantiid ei piira kohaliku tarbijakaitsealase seadusandluse alusel tagatud tarbijate õigusi.

Käesolevad garantiitingimused on koostatud Soomes vastavat valdkonda reguleeriva seadusandluse mõistetest ja tõlgendustest lähtuvalt.

Täiendavat infot garantiitingimuste kohta leiate warranty.oras.com

Vigadest teavitamine

Käesolevad garantiid kehtivad vaid vigadele, millest on Oras toodete müüjale teatatud mõistliku aja jooksul alates vea ilmnemisest (tavajuhul 14 päeva jooksul). Samaaegselt peab klient täpsustama toote ostukuupäeva ning seejärel lepitakse Orase esindajaga kokku vea kõrvaldamise aeg ja viis.

Materjalide taaskasutamine

Segistite korpused valmistakse peamiselt messingist, mis on taaskasutuskõlblik materjal. Parim viis kasutusest kõrvaldatud toodete hävitamiseks, on viia need vanametalli vastuvõtupunkti. Oras toodetes kasutatav plast on samuti taaskasutatav materjal. Patareisid ja elektroonilisi osi ei soovita me visata olmeprügi hulka, vaid need tuleb koguda kokku ning viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Kõik Orase poolt kasutatavad pakkematerjalid on samuti taaskasutatavad.

Paigaldamine

- Enne segisti või ventiili paigaldamist tuleb torustik hoolikalt loputada ning paigaldada prügipüüdurid.
- Paigaldamisel tuleb täpset järgida juhendit ning toote vastavust kasutuskoha tingimustele.
- Võrgutoiteliste segistite elektriühendused peab teostama vaid ala asjatundja.
- Hooldus ja seadistustöid võivad teostada asjatundjad, nt. Oras Electra segistikoolituse läbinud.

Elektroonilised segistid vastavad direktiivi EMC Directive 2004/108/ EY nõuetele.

Vee saastumise kaitse vastavalt direktiivile EN1717 ja hooldamine vastavalt direktiivile EN 806-5

Puhastamine

Puhastage segisti puhastusaine lahusega niisutatud pehme käsna või lapiga. Ärge pihustage puhastusainet segistile!. Loputage segisti rohke leige veega ja kuivatage.

- Välispindade puhastamisel võib kasutada vaid netutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-9) puhastusaineid. Näiteks seep, nõudepesuvahendid jne. (mitte nõudepesumasina pulber). Jälgige hoolikalt puhastusainete valmistaja kasutus- ja doseerimisjuhiseid. Orgaanilisi lahusteid, korrodeerivaid ja/või abrasiivseid pesuaineid või vahendeid ei ole lubatud kasutada.
- Hoiatus! Kroompinnad ei talu fosforhappe ja klooriühendeid. Sama kehtib ka kõigi dušikomplektide plastikosade kohta.
- Ärge peske segisteid survepesuriga.
- Väärismetallist pinnad: aranja, poleeritud messing, kuld, satiin ja briljantkattega pindade puhastamisel kasutage hõbeda puhastusvahendeid. Peale puhastamist loputage pinnad hoolikalt ja kuivatage.
- Õhusti puhastamiseks eemaldage õhusti, loputage veega, vajadusel asendage uuega.

Kasutustingimused

Külmumise oht

Juhul, kui segisti on paigaldatud ruumidesse, kus segisti sisse jäänud vesi võib jääda (nt. kütteta suvilad), tuleb segisti tühjendada veest või hoida maha võetud segistit soojas ruumis. Külmumiskahjustuste ärahoidmiseks tuleb:

Kangsegistid: eemalda seadeosa
Termostaatsegistid: eemalda seadeosa ja tühjenda segisti veest

Kahe nupuga segistid: eemalda kasutusventiil.

Kontaktivabad segistid: Eemalda magnetventiil

NB! Kasutusel olnud segistit tuleb kaitsta külmakahjustuste eest ka miinuskraadidel transportimisel.

Maksimaalne temperatuur

Segistid ega tarvikud ei talu kõrgemat ümbritsevat temperatuuri, kui +65 °C. Sama piirang kehtib puhastusainetele.

Lisaseadmed

Segistiga on keelatud ühendada (näiteks õhusti asemel) sulgseadmeid (pesurid, sulgkraaniga aiavoolikud jne). Dušivoolik ei ole mõeldud kasutamiseks survevoolikuna.

Suluga Bidetta käsidušši ja käsiharja on lubatud kasutada vaid koos spetsiaalse (joasuunajaga) segistiga.

Pesumasinaventiil tuleb sulgeda peale iga kasutuskorda. Kui pesumasinat ei ühendata segisti pesumasinaventiiliga, tuleb ühendustoru (G1/2) sulgeda korgiga.